



Επαγγελματικός ανιχνευτής νομισμάτων

ALFA - EC500

Εγχειρίδιο χρήσης



# ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές με υψηλή θερμοκρασία ή υψηλή υγρασία, καθώς μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής.

Μην αποσυναρμολογείτε αυτό το προϊόν. Η εσφαλμένη επανασυναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Προωθήστε το σε εξειδικευμένο τεχνικό εάν απαιτείται επισκευή.

Πριν ενεργοποιήσετε την ενεργοποιήστε την τροφοδοσία, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα που παρεμποδίζουν τη λειτουργία των κυλίνδρων και των τροχών.

Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά αερολυμάτων. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για τον καθαρισμό του καλύμματος.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** "Μην αλλάζετε τη θέση των οπτικών αισθητήρων."

**Συνιστούμε στον χρήστη να επαληθεύσει ότι το κουτί περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται εδώ:**

- ◆ Ανιχνευτής νομισμάτων 1 τεμάχιο
- ◆ Τροφοδοτικό ρεύματος 1 τεμάχιο
- ◆ Εγχειρίδιο χρήσης 1 τεμάχιο
- ◆ Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου (προαιρετικό)
- ◆ Καλώδιο σύνδεσης με PC – Αναβάθμιση (προαιρετικό)


**Τα παραδείγματα και οι εικόνες στο εγχειρίδιο είναι για το EURO. Ελέγξτε με τον προμηθευτή σας σε ποιο νόμισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ανιχνευτής( ✓):**

USD		CHF		RMB		INR	
EUR	✓	SEK		TRY		GBP	
ZAR		CFA					



# Παρουσίαση

## Μπροστινή πλευρά

1. LCD Οθόνη
2. Υποδοχή εισαγωγής νομίσματος
3. Πλήκτρο CLEAR / DIRECTION  
(Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο αλλαγή κατεύθυνσης)
4. Πλήκτρο REPORT/CURRENCY  
(Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για να αλλάξετε τη ρύθμιση του νομίσματος αν υποστηρίζεται)

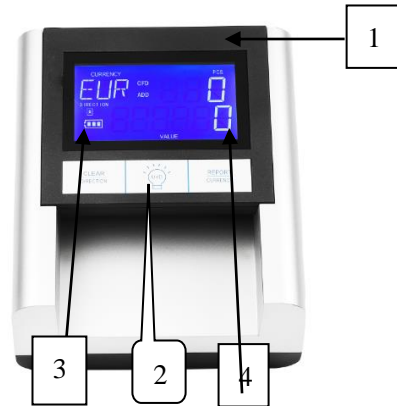

## Κάτω & πίσω πλευρά

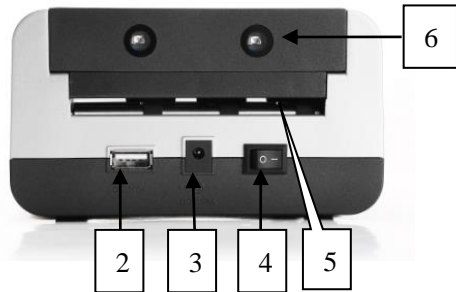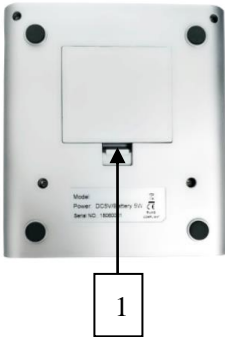

1. Κάλυμμα μπαταρίας
2. USB Θύρα (για αναβάθμιση)
3. DC 5V Υποδοχή εσόδου τάσης
4. Διακόπτης λειτουργίας
5. Υποδοχή εξόδου νομίσματος
6. Ανιχνευτής φωτός UV



# Λειτουργία

## 1. Τροφοδοσία συσκευής

- ◆ **DC Power:** Συνδέστε το μετασχηματιστή σε πρίζα 110V ή 220V και στη συνέχεια συνδέστε το τερματικό στην υποδοχή εισόδου DC 5V του μηχανήματος
- ◆ **Μπαταρία λιθίου (προαιρετικό):** Όταν η μπαταρία ήταν πλήρως φορτισμένη, η μονάδα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τροφοδοτικό.

## 2. Ενεργοποίηση συσκευής

- ◆ Το μηχάνημα θα πραγματοποιήσει αυτοέλεγχο κατά την εκκίνηση. Οι ενδείξεις " Value " και " Sheets" στην οθόνη εμφανίζουν την ένδειξη 0. Οι λειτουργίες CFD (Ανίχνευση πλαστογραφίας), ADD, CURRENCY, VALUE, SHEETS θα ενεργοποιηθούν όταν η μονάδα είναι έτοιμη, όπως φαίνεται στην εικόνα (Το νόμισμα ρύθμισης στην εικόνα είναι EURO).




## 3. Ρυθμίσεις λειτουργιών


- ◆ **Ρυθμίσεις νομίσματος:** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο REPORT / CURRENCY για 3 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε το νόμισμα ανίχνευσης. Το νόμισμα θα αλλάξει από ευρώ σε GBP, USD ή σε άλλο νόμισμα

**Σημείωση: Μόνο η μηχανή εκδόσεων πολλαπλών νομισμάτων έχει αυτή τη λειτουργία**

- ◆ **Κατεύθυνση εξαγωγής χαρτονομίσματος:** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CLEAR / DIRECTION για 3 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε την κατεύθυνση της εξαγωγής του νομίσματος.

Το σύμβολο ένδειξης θα εναλλάσσεται μεταξύ  και .

 Αυτή η κατεύθυνση σημαίνει την έξοδο αυθεντικών νομισμάτων από τη θυρίδα εξόδου νομισμάτων και την έξοδο των πλαστών νομισμάτων από την υποδοχή εισαγωγής νομισμάτων.

 Αυτή η κατεύθυνση σημαίνει την έξοδο αυθεντικών νομισμάτων από τη θυρίδα εισόδου νομισμάτων και την έξοδο των πλαστών νομισμάτων από την υποδοχή εξόδου νομισμάτων.

## 4. Σωστή τοποθέτηση χαρτονομισμάτων

Εισάγετε τα χαρτονομίσματα όπως φαίνεται στην φωτογραφία ① ή στην φωτογραφία ②. Αν το χαρτονόμισμα τοποθετηθεί εσφαλμένα, το μηχάνημα θα το αρνηθεί και θα ειδοποιήσει.

◆ **USD & CHF** πρέπει να τοποθετούνται κοντά στην αριστερή πλευρά και προς μία κατεύθυνση, όπως στη φωτογραφία ① .

◆ **EUR, GBP, SEK, TRY & ZAR** μπορεί να τοποθετηθεί σε 4 κατευθύνσεις και δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί κοντά στην αριστερή πλευρά, όπως φαίνεται στη φωτογραφία ②. Οι φωτογραφίες ③ και ④ είναι εσφαλμένοι τρόποι.

◆ **RMB and INR** must be placed near the left side without the limit of direction.



Αφού εισαχθεί το χαρτονόμισμα, το σύστημα ανίχνευσης θα το ελέγξει και στη συνέχεια θα ειδοποιήσει τον χρήστη με ένα ηχητικό σήμα, υποδεικνύοντας εάν είναι γνήσιο ή πλαστό.


- ◆ Τα ύποπτα ή πλαστά χαρτονομίσματα θα απορριφθούν με δύο μπιπ και στην οθόνη θα εμφανιστεί ο κωδικός σφάλματος. Αυτό το χαρτονόμισμα δεν θα προστεθεί στη συνολική αξία και τα συνολικά φύλλα.
- ◆ Τα γνήσια χαρτονομίσματα θα περάσουν από το μηχάνημα ή θα επιστρέψουν χωρίς προειδοποίηση, αυτά τα χαρτονομίσματα θα προστεθούν τόσο στη συνολική αξία όσο και στα συνολικά φύλλα.



Πατήστε το πλήκτρο "CLEAR / DIRECTION" για να διαγράψετε τα συνολικά φύλλα και τη συνολική τιμή.

## 5. Λειτουργία αναφοράς

- ◆ Πατήστε το πλήκτρο "REPORT / CURRENCY" για να ελέγξετε τις λεπτομέρειες των σημειώσεων που εντοπίστηκαν. Ο αριθμός των φύλλων και η συνολική αξία κάθε ονομαστικής αξίας εμφανίζονται μία προς μία με κάθε πάτημα. Για το EURO η ακολουθία είναι: "500→200→100→50→20→10→5→500".

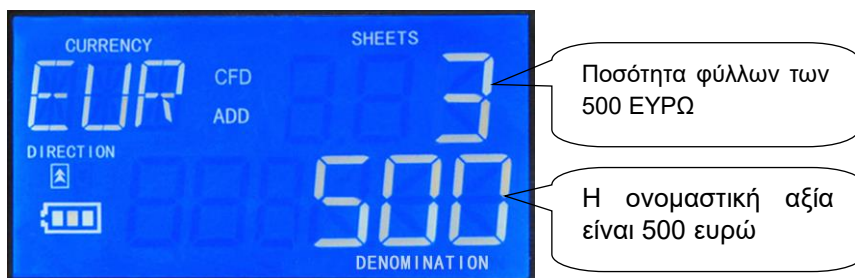

Κατά την ανίχνευση των χαρτονομισμάτων στη λειτουργία "REPORT", θα εμφανιστεί αυτόματα η ονομασία και τα φύλλα που ανιχνεύτηκαν.

Πατήστε το πλήκτρο "CLEAR / DIRECTION" για έξοδο από την αναφορά.


# Συντήρηση - Καθαρισμός

Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα προς τα επάνω.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πινέλο για να καθαρίσετε τους αισθητήρες.



## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κωδικός σφάλματος	Σφάλμα	Λύση
E0~E11	Σφάλμα αισθητήρα	<ol style="list-style-type: none"><li>Χαρτονόμισμα μπλοκαρίστηκε στο μηχάνημα. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτονόμισμα.</li><li>Εάν στην οθόνη εμφανίζεται αυτό το σφάλμα αλλά δεν υπάρχει χαρτονόμισμα στο μηχάνημα, καθαρίστε τους αισθητήρες ή αντικαταστήστε τους κατεστραμμένους αισθητήρες.</li></ol>
EH/EC	Σφάλμα μεγέθους	Τοποθετήστε το χαρτονόμισμα σωστά όπως στην φωτογραφία ① ή ②.
EJ	Σκεβρωμένο φύλλο	Τοποθετήστε το χαρτονόμισμα σωστά όπως στην φωτογραφία ① ή ②
CF0	UV Σφάλμα	 Τοποθετήστε το χαρτονόμισμα όπως στην φωτογραφία ① (USD/CHF/INR/Korea W/etc) ή ② (EUR/GBP/SEK/etc) ξανά για να επιβεβαιώσετε αν είναι ύποπτο ή πλαστό.
CF1~CF7	IR Σφάλμα	
CF8	MG Σφάλμα	
CF9	MT Σφάλμα	

# Χαρακτηριστικά

1. Θερμοκρασία λειτουργίας : 0°C- 40°C
2. Θερμοκρασία αποθήκευσης : -20°C- 70°C
3. Υγρασία : 25% - 80%
4. Διαστάσεις : 139 x 127 x 70 (mm)
5. Καθαρό βάρος : 0.616kg
6. Οθόνη : Μεγάλη οθόνη LCD με μπλε οπίσθιο φωτισμό.
7. Τροφοδοσία : DC 5V ή μπαταρία Λιθίου (προαιρετικό)
8. Ταχύτητα ανίχνευσης : < 0.5 δευτ./χαρτονόμισμα
9. Κατανάλωση ρεύματος: 5W
10. Πιστοποίηση: CE, ROHS
11. Τύποι επαλήθευσης : 2D Size Detection\Ultraviolet detection-UV  
\Magnetic ink detection-MG\ Metal Thread detection-MT\ Infrared accurate  
detection-IR\ Paper quality detection\Water Mark Detection

## ΣΥΝΟΛΙΚΑ 7 ΤΥΠΟΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ

